



**УСТАНОВКА УМЯГЧЕНИЯ
НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ
Ёлка. WST–5,0...10,0–Rx–(BS)**



**РУКОВОДСТВО
ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ**

02.08.2023

ЕАС

Оглавление

1 НАЗНАЧЕНИЕ.....	3
2 КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ.....	3
3 КОМПЛЕКТНОСТЬ.....	6
4 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ.....	6
5 УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ.....	7
6 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	8
7 РАЗМЕЩЕНИЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ.....	10
8 МОНТАЖ УСТАНОВКИ.....	13
9 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ЗАПУСК.....	15
10 ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	18
11 ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСА УСТАНОВКИ.....	19
12 ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ.....	19
13 ИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ КАТИОНИТОВЫХ ФИЛЬТРОВ.....	20
14 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.....	22
15 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.....	27
16 УТИЛИЗАЦИЯ СТАРОГО ОБОРУДОВАНИЯ ВОДОПОДГОТОВКИ «ЁЛКА».....	28
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.....	29
ВЫПОЛНЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ РАБОТ.....	30
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ.....	32

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Установки умягчения непрерывного действия WST-5,0...10,0-Rx-(BS) предназначены для умягчения воды, используемой для хозяйственно-питьевых нужд, в системах отопления и горячего водоснабжения, для подпитки котельных установок, в технологических линиях пищевых производств.

1.2 Умягчение воды на установках серии WST-5,0...10,0-Rx-(BS) осуществляется методом натрий-катионирования при фильтровании исходной воды через слой ионообменной смолы.

Регенерация ионообменной смолы производится раствором поваренной соли автоматически с заданной периодичностью.

1.3 Для умягчения воды в установках серии WST-5,0...10,0-Rx-(BS) используются сильно кислотные катионообменные смолы (КУ-2-8чс или аналоги российского или импортного производства) с полной обменной емкостью не менее 1,9 г-экв/л.

1.4 Применение установок умягчения серии WST-5,0...10,0-Rx-(BS) при соблюдении условий эксплуатации обеспечивает следующие значения остаточной общей жесткости умягченной воды:

- при номинальной производительности установки - 0,1-0,3 °Ж;
- при максимальной производительности установки - 0,3-0,5 °Ж.

2 КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

2.1 В состав установки умягчения воды серии WST-5,0...10,0-Rx-(BS) входят следующие элементы:

- два натрий-катионитовых фильтра;
- автоматический управляющий клапан процесса регенерации фильтров;
- бак-солерастворитель.

2.2 Натрий-катионитовый фильтр состоит из:

- корпуса;
- ионообменной смолы;
- поддерживающего слоя гравия;
- верхней и нижней дренажно-распределительных систем.

2.3 Корпус каждого фильтра изготовлен из полиэтилена высокой плотности с наружным покрытием из стекловолокна на эпоксидной смоле.

В корпусе имеется верхнее резьбовое отверстие для установки верхней дренажно-распределительной системы, и загрузки фильтрующих материалов.

В корпусе имеется также нижнее резьбовое отверстие для установки нижней дренажно- распределительной системы.

2.4 Верхняя дренажно-распределительная система фильтра включает в себя:

- верхний щелевой экран;
- патрубок с наружной резьбой;
- колено 90 °С с раструбом DN63мм.

2.5 Верхний экран служит для предотвращения выноса в канализацию ионообменной смолы при ее обратной промывке.

2.6 Нижняя дренажно-распределительная система фильтра включает в себя:

- дренажное устройство в виде 6 щелевых лучей;
- патрубок с наружной резьбой;
- колено 90 °С с раструбом DN63мм.

2.7 Нижнее дренажно-распределительное устройство служит для предупреждения выноса ионообменной смолы в трубопровод очищенной воды при работе установки умягчения в режиме сервиса (умягчения).

2.8 В состав управляющего клапана входят:

- многоходовой клапан, переключение которого во время регенерации фильтра полностью заменяет стандартную запорно-регулирующую арматуру;
- встроенный эжектор для отбора раствора соли из бака-солерастворителя и защитный экран эжектора;
- двигатель многоходового клапана;
- адаптер для присоединения многоходового клапана ко второму фильтру;
- один крыльчатый счетчик воды специальной конструкции, монтируемый на многоходовом клапане;
- сборная опора для бокового монтажа управляющего клапана.

2.9 В состав бака-солерастворителя входят следующие элементы:

- корпус и крышка из полиэтилена высокой плотности;
- солезаборник;
- солевая решетка;
- солевая шахта;
- переливной штуцер;
- гибкий шланг для присоединения солезаборника к блоку управления.

2.10 Принцип действия установки умягчения воды серии WST-5,0...10,0-Rx-(BS) основан на методе натрий - катионирования.

2.11 Режим работы установки:

- один катионитовый фильтр всегда находится в рабочем режиме, второй - в режиме регенерации и ожидания;
- одновременное переключение обоих фильтров из одного режима в другой происходит через определенный промежуток времени после того, как встроенный счетчик зафиксирует окончание пропуска заданного объема воды;
- после переключения фильтров шкала счетчика возвращается в исходное положение;

- сразу после переключения начинается регенерация фильтра, находившегося до этого в рабочем режиме, и по окончании регенерации он переходит в режим ожидания. На время проведения регенерации фильтр автоматически отключается от линии очищенной (фильтрованной) воды.

2.12 Регенерация осуществляется путем обработки ионообменной смолы раствором поваренной соли из бака-солерастворителя. Все операции процесса регенерации выполняются автоматически за счет давления исходной воды без использования промежуточных емкостей и насосов.

Концентрированный раствор соли в баке-солерастворителе образуется в результате ее контакта с соответствующим объемом воды. Периодическая загрузка соли в бак осуществляется обслуживающим персоналом.

2.13 Сброс сточных вод, образующихся в процессе регенерации, производится в хозяйственно-бытовую или производственную канализацию.

2.14 Процесс регенерации каждого катионитового фильтра в составе установок серии WST состоит из операций.

Операция 1 - обратная промывка смолы исходной водой, подаваемой в направлении снизу вверх. Служит для взрыхления и очистки смолы от накопившегося осадка.

Операция 2 - обработка смолы раствором соли и медленная отмывка.

Концентрированный раствор (26%) из бака-солерастворителя через солезаборник по гибкому шлангу поступает в управляющий клапан, где смешивается с исходной водой до рабочей концентрации (7-10%), и затем подается в катионитовый фильтр в направлении сверху вниз (по прямоточной схеме).

Отбор раствора из бака происходит за счет вакуума, образующегося во встроенном эжекторе под давлением воды. По окончании подачи регенерационного раствора с такой же скоростью производится медленная прямоточная отмывка слоя смолы исходной водой.

Операция 3 - заполнение водой бака-солерастворителя.

Заданный объем исходной воды заливается в бак-солерастворитель. Этот объем определяет дозу соли на регенерацию установки.

Операция 4 - быстрая прямоточная отмывка смолы исходной водой для уплотнения ее слоя и удаления из него остатков отработанного регенерационного раствора соли.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки установки умягчения непрерывного действия входят:

- пластиковая колонна с дистрибьюторной системой — 2 шт;
- управляющий клапан — 1 шт;
- бак-солеорастворитель — 1 шт;
- ионообменная смола — в соответствии с типоразмером установки;
- гравий — в соответствии с типоразмером установки;
- руководство по монтажу и эксплуатации — 1 шт;
- инструкция по настройке управляющего клапана — 1 шт
- инструкция на сборку управляющего клапана — 1 шт.

4 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Условное обозначение установки содержит информацию о типе установки, производительности, марке управляющего клапана и виде фильтрующей загрузки. Пример обозначения установки приведен на рисунке 1.

	W(XXX)	
Тип установки -----		(YYY)
Максимальная производительность установки, м ³ /ч -----		(ZZ)
Марка управляющего клапана -----		(JJJ)
Вид фильтрующей загрузки -----		

Рисунок 1 — Структура обозначения установки

Например: WST-7,0-Rx-(BS) – установка умягчения непрерывного действия производительностью 7,0 м³/ч с автоматическим управляющим клапаном по водосчетчику Runxin и видом фильтрующей загрузки сильнокислотный катионит BETASOFT.

5 УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

5.1 Основные требования к качеству воды, обрабатываемой на установках серии WST:

- взвешенные вещества - не более 5 мг/л;
- жесткость общая - до 15°Ж;
- общее солесодержание - до 1000 мг/л;
- цветность - не более 20 градусов;
- железо общее - не более 0,5 мг/л;
- нефтепродукты - отсутствие;
- сероводород и сульфиды - отсутствие;
- твердые абразивные частицы - отсутствие;
- свободный активный хлор - не более 1 мг/л;
- окисляемость перманганатная - не более 5,0 мгО/л;
- температура - 5-35 °С.

В случае, если показатели качества исходной воды не отвечают указанным требованиям, необходимо предусматривать ее предварительную обработку до подачи на установку умягчения.

5.2 Условия применения установок умягчения:

- давление воды, поступающей на установку - не менее 2,5 и не более 6,0 кг/см²;
- максимальный расход воды, поступающей на установку - не менее требуемого расхода на обратную промывку (см. таблицу 2);
- требуемое напряжение электрической сети - 220±10% В, 50 Гц, сила тока - до 6 А;
- температура воздуха в помещении - 5-35 °С, влажность воздуха - не более 70%;

ВНИМАНИЕ: НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

- ОБРАЗОВАНИЕ ВАКУУМА ВНУТРИ КОРПУСА УСТАНОВКИ;
- ВОЗДЕЙСТВИЕ НА УСТАНОВКУ ПРЯМОГО СОЛНЕЧНОГО СВЕТА;
- ТЕМПЕРАТУРЫ 0° С И НИЖЕ;
- РАСПОЛОЖЕНИЕ УСТАНОВКИ В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ ОТ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ;
- МОНТАЖ УСТАНОВКИ В ПОМЕЩЕНИИ С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ПЫЛИ В ВОЗДУХЕ.

6 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

6.1 В таблице 1 приведены общие характеристики установки умягчения непрерывного действия WST-5,0...10,0-Rx-(SC).

Таблица 1 — Общие характеристики установок

Показатель	WST-5,0-Rx-(BS)	WST-7,0-Rx-(BS)	WST-8,0-Rx-(BS)	WST-10,0-Rx-(BS)
1 Производительность (номинальная - максимальная), м ³ /ч	3,2-5	4,1-6,9	5,6-8,0	7,3-10,0
2 Потери напора в установке при номинальной-максимальной производительности, кг/см ²	0,55-1,05	0,85-1,6	1,0-1,75	1,4-2,45
3 Объем ионообменной смолы, л	2x110	2x150	2x175	2x250
4 Масса поддерживающего слоя гравия, кг	2x20	2x30	2x50	2x75
5 Размеры элементов установки (высота/диаметр), мм: - катионитного фильтра - бака-солерастворителя	1873/469 1310/740	1873/469 1275/610	1843/552 1335/840	2047/610 1380/40
6 Приблизительная масса установки в сборе, кг	360	410	740	990
7 Присоединительные размеры Ду, (вход/выход/сброс), мм	40x40x25	40x40x25	40x40x25	40x40x25

6.2 Установки умягчения воды серии WST-5,0...10,0-Rx-(SC) выпускаются с управляющими клапанами автоматического управления процессом регенерации по сигналу встроенного счетчика, регистрирующего объем воды, прошедшей через установку.

6.3 Номинальная производительность установок соответствует линейной скорости фильтрования 20 м/ч, максимальная - линейной скорости фильтрования не более 42 м/ч.

Расчетную производительность установок умягчения следует принимать не выше указанной в таблице 1 номинальной производительности.

В зависимости от величины пикового водопотребления на объекте работа фильтра с максимальной производительностью допускается в течение периода времени, не превышающего 10-30 минут.

6.4 Фактическая производительность установок зависит от качества исходной воды, требований к качеству умягченной воды, конкретных условий эксплуатации и может отличаться от указанной в таблице 1.

6.5 Подбор установок умягчения для применения в конкретных условиях следует производить по величине требуемой рабочей обменной емкости (см. таблицу 2), и затем проверять по расчетной производительности.

6.6 Потребляемая электрическая мощность каждой установки не превышает 100 Вт.

6.7 Изготовитель оставляет за собой право изменять технические параметры и комплектацию изделий без предварительного объявления.

6.8 В таблице 2 приведены параметры процесса регенерации.

Таблица 2 — Параметры процесса регенерации

Показатель	WST-5,0-Rx-(BS)	WST-7,0-Rx-(BS)	WST-8,0-Rx-(BS)	WST-10,0-Rx-(BS)
1 Общая продолжительность процесса регенерации одного фильтра, мин: - при расходе соли 220 г/л	95	96	95	97
2 Требуемая подача воды на обратную промывку одного фильтра, не менее, м³/ч	2	2	2,7	3,5
3 Объем воды, расходуемой на одну регенерацию одного фильтра, м³	1,38	1,45	2,1	2,35
4 Доза соли на регенерацию фильтра, кг	24,2	33	38,5	55
5 POE (рабочая обменная ёмкость), г-экв	154	210	245	350

6.9 Все параметры указаны для одного катионитового фильтра.

6.10 Представленные значения рабочей обменной емкости (POE) установок определены для следующих условий:

- общей жесткости умягчаемой воды 10 °Ж;
- содержания натрия 20% от общей жесткости;
- других показателей качества исходной воды в соответствии с требованиями раздела 5;
- полной обменной емкости смолы 1,9 г-экв/л.

6.11 Удельные расходы поваренной соли на регенерацию приведены в граммах соли на 1 литр смолы для 100% NaCl. Значения POE рассчитаны из условия применения для регенерации смолы концентрированного 26% раствора поваренной соли (плотность 1,197 г/см³).

Разбавление концентрированного раствора соли до 7-10% производится в процессе регенерации автоматически.

6.12 Значения POE указаны с учетом ее снижения в процессе отмывки смолы исходной жесткой водой.

6.13 Указанные параметры процесса регенерации определены на основании рекомендаций производителей ионообменных смол и могут изменяться в зависимости от качества исходной воды и конкретных условий эксплуатации.

7 РАЗМЕЩЕНИЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

7.1 Температурно-влажностный режим помещения должен соответствовать требованиям, изложенным в разделе 5.

7.2 Установка должна быть смонтирована непосредственно на вводе водопровода на объект после напорного бака-гидроаккумулятора (если таковой имеется) и максимально близко к системам хозяйственно-бытовой или производственной канализации.

7.3 Подключение установки умягчения к трубопроводу исходной воды производится через обводную линию (байпас), оборудованную запорной арматурой, позволяющей при необходимости подавать потребителю исходную воду.

7.4 При монтаже установки умягчения следует предусмотреть возможность ее отключения от систем водопровода и канализации и быстрого демонтажа. До и после установки умягчения рекомендуется смонтировать пробоотборные краны.

7.5 Перед проведением монтажных работ следует убедиться, что в течение суток давление исходной воды не превышает $6,0 \text{ кг/см}^2$, в противном случае перед установкой умягчения необходимо смонтировать редукционный клапан.

7.6 Максимальный расход подаваемой на установку умягчения воды должен быть не менее требуемого расхода воды на ее обратную промывку (см. таблицу 2) при давлении воды на входе в установку не менее 2,5 и не более $6,0 \text{ кг/см}^2$.

7.7 Если исходная вода содержит взвешенные вещества (ржавчину, глину, мелкий песок и т.п.), перед установкой умягчения следует смонтировать фильтр грубой очистки производительностью не менее расхода воды на обратную промывку установки умягчения.

7.8 Сброс сточных вод от установки умягчения производится в хозяйственно-бытовую или производственную канализацию. На водоотводящей трубе, работающей в напорном режиме, рекомендуется смонтировать вентиль.

7.9 Пропускная способность системы канализации должна быть не менее требуемого расхода воды на обратную промывку установки умягчения (см. таблицу 2).

7.10 Расстояние от установки умягчения до точки ее присоединения к канализации не должно превышать 3м, если сброс сточных вод от установки осуществляется по трубопроводу с рекомендуемым условным диаметром D_u (см. таблицу 1). В том случае, если сбросной трубопровод имеет длину более 5 метров или проложен выше установки умягчения на 1м. и более, следует принимать его условный диаметр D_u на один размер больше рекомендованного в таблице 1. Не следует отводить сточные воды от установки по трубопроводу длиной более 10м.

7.11 Отведение переливных вод от бака-солерастворителя в канализацию должно осуществляться по отдельному трубопроводу, который нельзя объединять с трубопроводом, отводящим сточные воды от управляющего клапана установки.

7.12 Во избежании попадания газов из системы канализации в помещение и для повышения санитарной надежности следует предусмотреть сброс сточных вод от установки умягчения в канализацию с разрывом струи через гидрозатвор. Наиболее предпочтительным является использование канализационного трапа соответствующей пропускной способности.

7.13 Для питания управляющего клапана следует установить розетку европейского стандарта с заземлением, подключенную к электрической сети с параметрами $220 \pm 10\%$ В, 50 Гц. При больших отклонениях напряжения необходимо дополнительно установить его стабилизатор.

Розетка должна быть смонтирована на стене в удобном месте рядом с установкой умягчения на такой высоте, чтобы была полностью исключена возможность попадания на нее воды. Заземление розетки должно быть предусмотрено в обязательном порядке.

7.14 Не рекомендуется применение отдельного выключателя для отключения установки от электрической сети; для этого следует использовать общее пакетное устройство.

7.15 На рисунке 2 приведена схема монтажа установки умягчения воды.

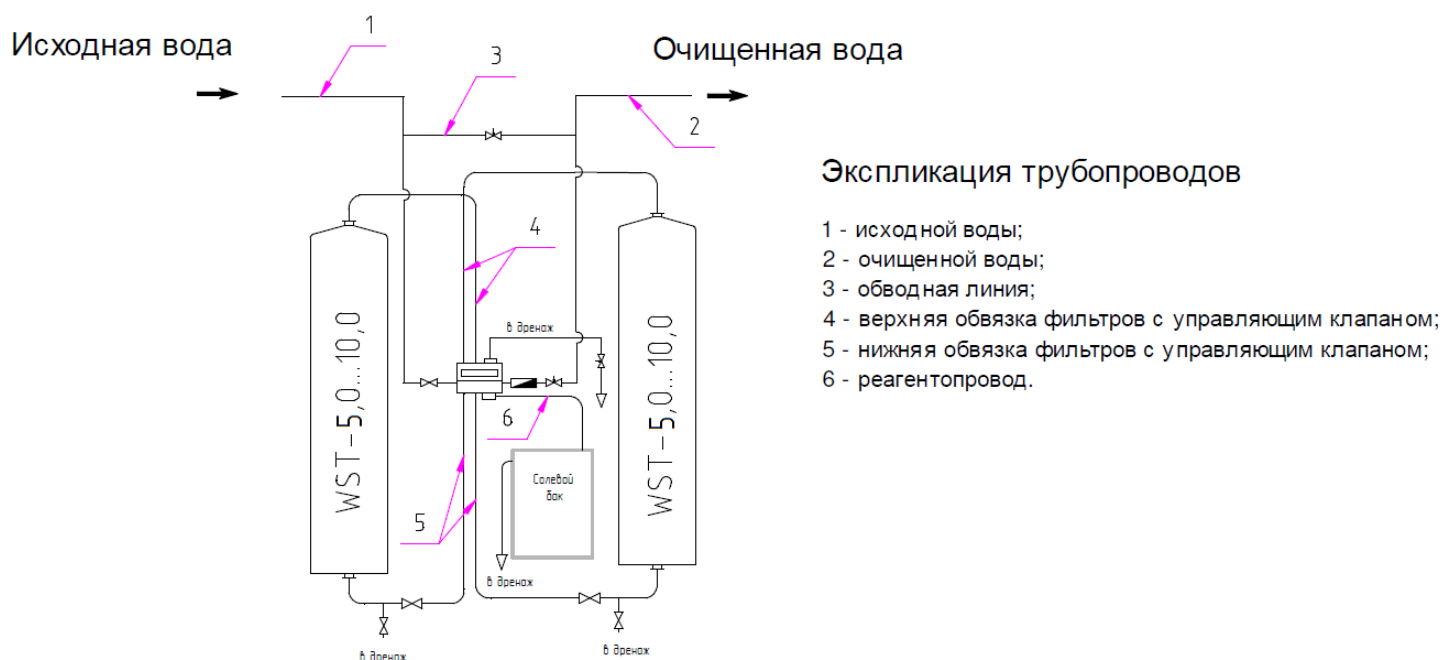


Рисунок 2 — Схема монтажа установки умягчения воды непрерывного действия WST-5,0...10,0-Rx-(SC)

Счетчик воды устанавливается на выходном патрубке многоходового клапана. Схемы присоединения трубопроводов к установкам различных моделей могут немного отличаться от приведенной выше в зависимости от конструкции многоходовых клапанов.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОБЪЕДИНЯТЬ ДРУГ С ДРУГОМ ПОКАЗАННЫЕ НА СХЕМЕ ТРУБОПРОВОДЫ СБРОСА В КАНАЛИЗАЦИЮ СТОЧНЫХ И ПЕРЕЛИВНЫХ ВОД.

8 МОНТАЖ УСТАНОВКИ

8.1 Установить корпуса фильтров вертикально непосредственно на том месте, где они должны стоять по проекту. При необходимости выровнять корпуса по отвесу.

8.2 Монтаж стойки. Вынуть 8 шт. опор и винты, собрать стойку в соответствии с рис.3.

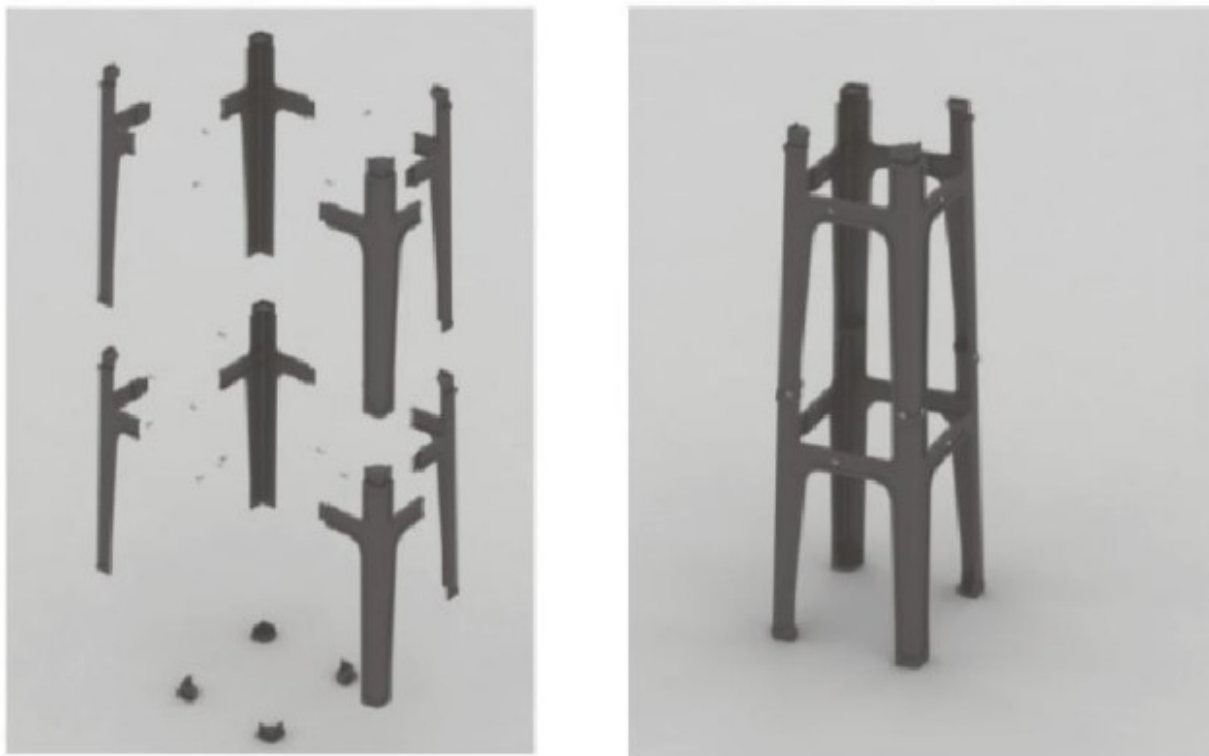


Рис.3 Сборка стойки

8.3 Выбрать подходящее место для установки управляющего клапана. Закрепить клапан управления винтами на стойке.

8.4 Присоединить нижнюю дренажную систему к корпусу фильтра №1 через нижнее отверстие фильтра с резьбовым соединением. Затем устанавливается нижняя соединительная труба. Подключить нижнюю соединительную трубу к корпусу фильтра №1 с одной стороны и к управляющему клапану с другой.

8.5 Закрыть запорную арматуру, установленную на нижней соединительной трубе.

8.6 Заполнить корпус фильтра №1 водой приблизительно на 1/4 объема. Вода служит буфером при засыпке гравия и фильтрующего материала.

8.7 Вставить в верхнюю горловину корпуса фильтра №1 воронку.

8.8 Засыпать в корпус фильтра №1 через воронку требуемое количество гравия.

8.9 Загрузить в фильтр №1 расчетное количество фильтрующего материала. Вынуть воронку из горловины корпуса.

8.10 Присоединить верхнюю дренажную систему к корпусу фильтра №1 через верхнее отверстие фильтра с резьбовым соединением, затем устанавливается верхняя соединительная труба. Верхняя соединительная труба крепится с одной стороны к корпусу фильтра №1, а с другой стороны — к управляющему клапану.

8.11 Повторить п.п 8.4 — 8.10 при сборке и подключении фильтра №2.

8.12 Присоединить трубопровод дренажа к управляющему клапану. Желательно, чтобы длина дренажной линии была не более 3-5 м. Нельзя соединить трубопровод дренажа с канализационным коллектором без разрыва струи.

9 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ЗАПУСК

9.1 После окончания монтажных работ необходимо выпустить воздух из установки умягчения и произвести ее первичную регенерацию с целью отмывки ионообменной смолы. Порядок выполнения этой операции указан ниже.

9.2 Закрывать запорную арматуру на трубопроводах подачи исходной и отвода умягченной воды от установки, запорную арматуру на обводной линии также рекомендуется закрыть.

9.3 Подсоедините расходомер и солевую линию (см. рисунок 4)

а) Вставьте уплотнительное кольцо в гайку расходомера, наверните расходомер на патрубок и вставьте в расходомер датчик. Перед установкой проверьте свободное вращение крыльчатки.

б) Вставьте в солевой шланг цилиндрическую втулку и закрепите на соединителе солевой линии гайкой. Другой конец шланга подсоедините к солевому баку. (В солевом баке должен быть установлен датчик уровня и клапан-отсекатель воздуха).

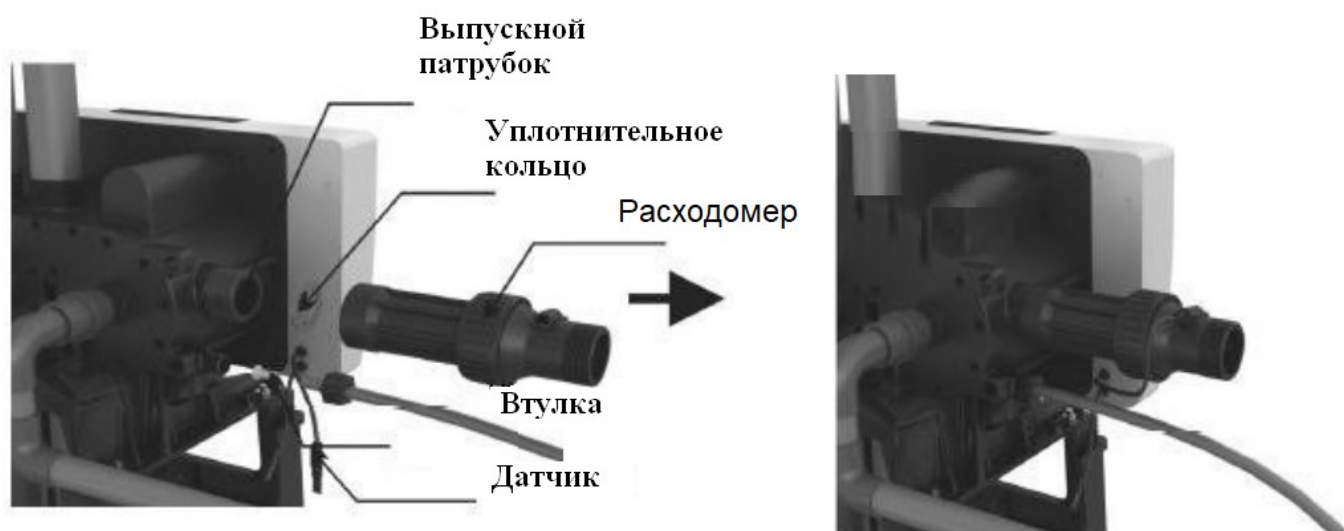


Рисунок 4. Подсоедините расходомер и солевую линию

9.4 Подключить управляющий клапан к трубопроводам исходной и очищенной воды.

а) Установить на входном трубопроводе манометр. На входном и выходном трубопроводах и на обводной линии установить запорную арматуру для удобства обслуживания.

б) Входная и выходная трубы должны быть параллельны и опираться на опоры (см. рисунок 5).

Примечания:

- При наворачивании резьбовых соединителей на пластмассовые

фитинги не повредите резьбу и не сломайте клапан.

- Управляющий клапан должен быть установлен выше сливного отверстия и как можно ближе к сливному шлангу.
- Не подсоединяйте сливной шланг к канализационной трубе. Оставьте между концом шланга и канализационным отверстием разрыв, чтобы сточная вода не попала в оборудование.
- Не перекручивайте и не перегибайте солевой и сливной шланги.



Рисунок 5. Установка умягчения непрерывного действия
WST-5,0...10,0-Rx-(BS)

9.5 Засыпать в бак-солерастворитель таблетированную поваренную соль в количестве, равном 1-2 дозам соли на регенерацию.

9.6 Залить в бак-солерастворитель объем воды из расчета 1 литр на 350 г соли, и оставить на 8-12 часов для получения концентрированного раствора соли. При недостатке времени с целью ускорения растворения соли рекомендуется интенсивно вручную перемешать воду в баке.

9.7 Герметично соединить отвод дренажа с дренажным патрубком.

9.7.1 Установить на дренажной линии регулирующую арматуру, с помощью которой отрегулировать расход воды при обратной промывке.

9.7.2 Не соединять дренаж с канализационным коллектором, оставить небольшое расстояние между ними (разрыв струи) во избежании попадания сточной воды и микроорганизмов в управляющий клапан.

9.8 Включить управляющий клапан в электрическую сеть.

9.9 Запрограммировать управляющий клапан согласно инструкции по настройке управляющего клапана.

9.10 Открыть запорную арматуру на трубопроводе подачи исходной воды на установку примерно на 1/3, запорная арматура на трубопроводе умягченной воды от установки должна быть закрыта.

9.11 Открыть запорную арматуру на нижней соединительной трубе корпуса фильтра №1.

9.12 Включить установку умягчения в режим регенерации (см. инструкцию по настройке управляющего клапана). Во время регенерации неочищенная вода не поступает в трубопровод очищенной воды.

9.13 После того, как из трубопровода сброса сточных вод от установки умягчения в канализацию пойдет плотная компактная струя без воздушных пузырей, полностью открыть запорную арматуру на трубопроводе подачи исходной воды и дождаться окончания процесса регенерации фильтра №1, запорная арматура на трубопроводе умягченной воды от установки должна быть закрыта в течение всего процесса регенерации.

9.14 Повторить п.п 9.10 — 9.12 для регенерации фильтра №2. Перед запуском фильтра №2 в регенерацию для приготовления требуемого объема солевого регенерационного раствора повторить п.п 9.5 — 9.6.

9.15 По окончании процесса регенерации полностью открыть запорную арматуру на трубопроводе умягченной воды от установки, и проверить закрыта ли запорная арматура на обводной линии.

9.16 Засыпать в бак-солеорастворитель талетированную поваренную соль в количестве, достаточном для проведения по меньшей мере 4-5 регенераций установки умягчения (см. таблицу 1).

10 ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

10.1 Для регенерации установки следует использовать таблетированную или гранулированную соль с содержанием NaCl не менее 99,5%, производимую специально для этой цели. Применение поваренной соли с высоким содержанием примесей, глинистых и песчаных частиц, а также каменной соли недопустимо.

10.2 Концентрация раствора соли в баке-солерастворителе всегда должна быть максимальной - 26% (плотность 1,197 г/см³). Если фактическая концентрация раствора непосредственно перед началом регенерации постоянно оказывается меньше 26%, следует соответственно увеличить продолжительность заполнения бака водой (см. таблицу 2).

10.3 Уровень слоя соли в баке-солерастворителе всегда должен быть выше уровня воды. Это требование обеспечивается, если в баке постоянно находится запас соли по меньшей мере на 4-5 регенераций установки умягчения. Частота загрузки соли в бак зависит от интенсивности потребления умягченной воды на объекте. Чем крупнее и чище соль, тем большее ее количество можно загружать в бак.

10.4 Бак-солерастворитель рекомендуется опорожнять и очищать от осадка 1-2 раза в год. Для очистки солезаборника необходимо отсоединить от управляющего клапана гибкий шланг подачи раствора соли, продуть шланг и солезаборник воздухом и при необходимости промыть водой под небольшим давлением.

10.5 Рекомендуется периодически проверять и корректировать показание текущего времени на экране программного устройства. После перерыва в подаче электроэнергии необходимо сразу же заново установить текущее время.

10.6 При существенном изменении показателей качества исходной воды или объема водопотребления на объекте следует немедленно изменить настройки параметров регенерации.

10.7 Если установка умягчения не использовалась в течение длительного времени, до начала пользования водой во избежание образования микрофлоры в слое смолы необходимо произвести ее полуавтоматическую регенерацию.

11 ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСА УСТАНОВКИ

11.1 Объем воды, который может быть пропущен через один катионитовый фильтр до начала регенерации, рассчитывается по формуле:

$$V = POE : Ж_0 , \text{ м}^3,$$

где POE - рабочая обменная емкость одного фильтра для принятой дозы соли (см. таблицу 2), г-экв;

$Ж_0$ - жесткость исходной воды, мг-экв/л ($^{\circ}Ж$).

11.2 Пример:

- жесткость исходной воды - 6,0 мг-экв/л;
- часовой расход воды на объекте — 5,0 м³/ч.

Для умягчения воды на объекте принимается установка модели WST-8,0-Rx-(SC) с номинальной производительностью 5,6 м³/ч, обеспечивающей требуемый часовой расход воды.

По таблице 2 POE установки WST-8,0-Rx-(SC) при заводской настройке равна 245 г-экв.

Объем умягченной воды до начала регенерации составит

$$V = POE : Ж_0 = 245 : 6 = 40,83 \text{ м}^3.$$

На программном устройстве блока управления устанавливается ресурс 40 м³.

12 ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ

12.1 Аварийная ситуация может возникнуть в следующих случаях:

- при отказе многоходового клапана вследствие его механической поломки или отключения электропитания блока управления;
- при протечках в местах присоединения трубопроводов к многоходовому клапану;
- при авариях каких-либо инженерных систем в непосредственной близости к установке.

12.2 В аварийной ситуации следует:

- отключить установку, закрыв запорную арматуру до и после нее и открыв байпасный вентиль на линии подачи воды в систему водоснабжения объекта;
- сбросить давление внутри установки, включив ее в режим регенерации или открыв ближайший пробоотборный кран;
- отключить электропитание установки.

13 ИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ КАТИОНИТОВЫХ ФИЛЬТРОВ

Каждые 50 секунд, электронное табло показывает одно из установленных значений:

13.1 Отображение процесса



Рисунок А



Рисунок В



Рисунок С

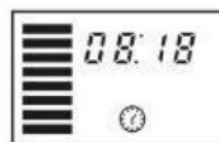


Рисунок D



Рисунок E

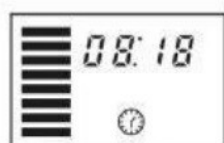


Рисунок F



Рисунок G

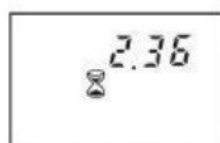


Рисунок H

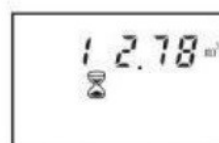


Рисунок J

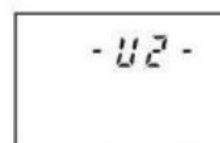


Рисунок I

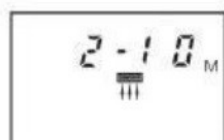


Рисунок L

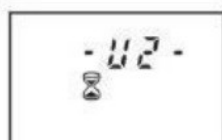


Рисунок M

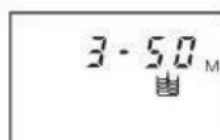


Рисунок N

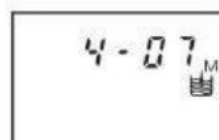


Рисунок O

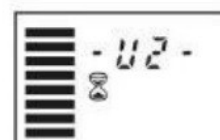


Рисунок P

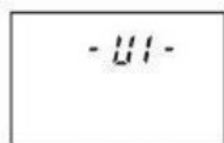


Рисунок Q



Рисунок R

13.2. Описание

Бак U1 в рабочем режиме, бак U2 в ждущем режиме: каждые 5 секунд на дисплее циклически отображаются показания рисунков A/B/C/D.

Бак U1 в рабочем режиме, бак U2 в режиме быстрой промывки: каждые 5 секунд на дисплее циклически отображаются показания рисунков E/F/G/H/J.

Во время переключения баков с U1 на U2 дисплей выглядит, как показано на рисунке I. Во время переключения баков с U2 на U1, дисплей выглядит, как показано на рисунке Q.

Бак U2 в рабочем режиме, бак U1 в режиме опускания смолы: каждые 5 секунд на дисплее циклически отображаются показания рисунков R/F/M/H/J.

Бак U2 в рабочем режиме, бак U1 в режиме обратной промывки: каждые 5 секунд на дисплее циклически отображаются показания рисунков L/F/M/H/J.

Бак U2 в рабочем режиме, бак U1 в режиме солевой и медленной промывки: каждые 5 секунд на дисплее циклически отображаются показания рисунков N/F/M/H/J.

Бак U2 в рабочем режиме, бак U1 в режиме пополнения рассола: каждые 5 секунд на дисплее циклически отображаются показания рисунков O/F/M/H/J.

Бак U2 в рабочем режиме, бак U1 в ждущем режиме: каждые 5 секунд на дисплее циклически отображаются показания рисунков P/B/C/D.

При работе электродвигателя на дисплее отображаются только показания "-00-" или "F-00".

При длительном отключении питания на дисплее будет мигать индикатор и время 12:12, напоминая о необходимости переустановить время.

При обнаружении неисправности на дисплее появится код ошибки "-E11-".

Таблица 3

Название рисунка	Описание технологического процесса
Рис.А	Фильтр №1 в рабочем режиме Фильтр №2 в ждущем режиме
Рис.В	Фильтр №1 в рабочем режиме. Количество от фильтрованной воды до начала регенерации фильтра №1
Рис.С	Попадание мгновенного расхода очищенной воды м ³ /ч
Рис.Д	Показания текущего времени
Рис.Е	Регенерируемый фильтр в режиме быстрой (прямой) промывки
Рис.Ф	Показания текущего времени
Рис.Г	Фильтр №1 в рабочем режиме Фильтр №2 в режиме регенерации
Рис.Ж	Фильтр №1 в рабочем режиме Количество отфильтрованной воды до начала регенерации фильтра №1
Рис.И	Переключение фильтра №1 на фильтр №2 в процессе умягчения воды
Рис.К	Переключение фильтра №2 на фильтр №1 в процессе умягчения воды
Рис.Л	Регенерируемый раствор в режиме обратной промывки
Рис.М	Фильтр №2 в рабочем режиме Фильтр №1 в процессе регенерации
Рис.Н	Регенерируемый фильтр в режиме солевой и медленной промывки
Рис.О	Регенерируемый фильтр в режиме наполнения солевого бака
Рис.Р	Фильтр №2 в рабочем режиме Фильтр №1 в ждущем режиме
Рис.Р	Регенерируемый фильтр в режиме опускания смолы

14 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

В таблице 4 приведены возможные неисправности установки серии WST-5,0...10,0-Rx-(BC).

Таблица 4 — Возможные неисправности и способы их устранения

Неисправность	Возможные причины	Способы устранения
1 Вода после установки жесткая, и при этом: - не наблюдается периодическое переполнение бака-солеерастворителя водой; - соль на регенерацию установки расходуется постоянно.	1 Открыт байпасный вентиль. 2 Мало соли в баке-солеерастворителе. 3 Неверно установлен объем умягченной воды, полученной между регенерациями. 4 Забился защитный сетчатый экран и/или встроенный эжектор раствора соли. 5 В бак-солеерастворитель наливается воды меньше, чем требуется. 6 Слишком высокое потребление воды на объекте. 7 Данная установка не соответствует реальному водопотреблению на объекте.	1 Закрыть байпасный вентиль. 2 Засыпать в бак столько соли, чтобы ее уровень в нем был выше уровня воды. 3 Установить требуемый объем умягченной воды (в зависимости от модели установки умягчения). 4 Прочистить эжектор и защитный экран. 5 Увеличить продолжительность заполнения бака, прочистить линию заполнения бака водой. 6 Увеличить частоту регенерации и/или дозу соли на регенерацию. 7 Заменить установкой большего размера или включить еще одну параллельно.
2 Вода после установки жесткая, и при этом: - не наблюдается периодическое переполнение бака-солеерастворителя водой; - соль на регенерацию установки не расходуется.	1 Установка постоянно отключена или периодически отключается от электрической сети. 2 Неисправно программное устройство. 3 Неверно запрограммирована частота регенерации. 4 Содержащиеся в соли твердые примеси покрыли толстым слоем дно бака-солеерастворителя.	1 Обеспечить постоянное подключение управляющего клапана установки к действующей электрической сети, устранить все промежуточные выключатели, плавкие предохранители и т.п. 2 Отремонтировать или заменить. 3 Установить с помощью программного устройства требуемый объем умягченной воды (в зависимости от модели установки умягчения). 4 Очистить бак-солеерастворитель.
3 Периодическое переполнение бака-солеерастворителя водой.	1 Забился защитный сетчатый экран и/или встроенный эжектор раствора соли. 2 Трубопровод сброса сточных вод от установки умягчения в канализацию забился, промерз или пережат. 3 Соль в баке-солеерастворителе слежалась и затвердела. 4 Установлена слишком большая доза соли на регенерацию.	1 Прочистить эжектор и защитный экран. 2 Привести трубопровод в рабочее состояние. 3 Тщательно разрыхлить слой соли. 4 Установить меньшую дозу соли и увеличить частоту регенерации.
4 Установка выходит на регенерацию не в заданное время суток (2 часа утра).	1 Электрическое питание установки прерывалось.	1 Установить на управляющем клапане текущее время.

Продолжение таблицы 4

Неисправность	Возможные причины	Способы устранения
5 Установка постоянно сбрасывает воду в канализацию.	1 Многоходовой клапан заклинило попавшими в него твердыми частицами. 2 Внутренняя течь в многоходовом клапане. 3 Двигатель многоходового клапана остановился во время регенерации.	1 Извлечь, промыть и при необходимости заменить плунжер и уплотнительные прокладки, удалить загрязнения из канала клапана, после сборки проверить работоспособность клапана во всех позициях регенерации. 2 Заменить уплотнительные прокладки и/или перфорированные кольца внутри клапана. 3 Проверить электрические контакты, заменить двигатель.
6 Двигатель многоходового клапана работает без остановки.	1 Неисправность механизма. 2 Неверно запрограммирована продолжительность регенерации.	1 Заменить соответствующие детали. 2 Запрограммировать заново.
7 Умягченная вода имеет соленый вкус.	1 Установлена слишком большая доза соли на регенерацию. 2 Резко упало давление воды перед установкой. 3 Трубопровод сброса сточных вод от установки умягчения в канализацию частично забился или пережат.	1 Установить меньшую дозу соли и при необходимости увеличить частоту регенерации. 2a Промыть или заменить предварительные фильтры. 2b Поднять давление исходной воды по меньшей мере до 2,5 кг/см², при необходимости заменить насос. 3 Привести трубопровод в рабочее состояние.
8 Умягченная вода оставляет белые пятна на стекле и темных поверхностях.	1 Исходная вода характеризуется высокими значениями жесткости и/или солесодержания, и после умягчения имеет большое остаточное содержание натрия.	1 Снизить содержание натрия и других солей в умягченной воде с помощью установки опреснения методом обратного осмоса.
9 Низкое давление воды после установки	1 Большие отложения соединений железа в трубопроводе, подающем исходную воду на установку. 2 Большое количество осадка соединений железа внутри установки умягчения. 3 Из подающего трубопровода выносятся большое количество осадка.	1 Прочистить трубопровод подачи исходной воды на установку. 2a Прочистить многоходовый клапан. 2b Очистить или заменить смолу (требуется консультация специалиста!). 2c Увеличить частоту регенераций. 2d При большом содержании железа в исходной воде установить дополнительно фильтр обезжелезивания. 3 Установить предварительный фильтр или грязевик.
10 Вода после регенерации установки остается мягкой в течение небольшого периода времени, затем быстро становится жесткой.	1 Ионообменная смола внутри установки умягчения потеряла емкость по солям жесткости в результате отравления соединениями железа. 2 Ионообменная смола внутри установки умягчения потеряла емкость по солям жесткости в результате отравления органическими веществами.	1a Очистить или заменить смолу (требуется консультация специалиста!). 1b При большом содержании железа в исходной воде дополнительно установить фильтр обезжелезивания. 2 Заменить смолу

Продолжение таблицы 4

Неисправность	Возможные причины	Способы устранения
11 Умягченная вода (холодная и после нагревания) имеет запах сероводорода ("тухлых яиц").	1 Сероводород в исходной воде. 2 Интенсивное развитие серобактерий в исходной воде. 3 Интенсивное развитие железобактерий в исходной воде. 4 Присутствие микроводорослей в исходной воде.	1 Установить дополнительное устройство для очистки воды. 2 Производить периодическое хлорирование воды в скважине. 3а Установить фильтр обезжелезивания воды. 3б См. п.2. 4 См. п.2.
12 Ионообменная смола вымывается из установки умягчения в канализацию.	1 Верхний щелевой экран (колпачок) внутри установки пробит. 2 В трубопроводе подачи исходной воды на установку скапливается воздух.	1 Заменить защитный экран (колпачок). 2а Установить устройства для воздухоотделения. 2б Проверить соответствие производительности насоса дебиту источника водоснабжения.
13 Очень большой расход соли на регенерацию установки.	1 Установлена слишком большая доза соли на регенерацию.	1 Уменьшить продолжительность заполнения водой бака-солерастворителя и при необходимости увеличить частоту регенерации.
14 Во время регенерации раствор соли из бака-солерастворителя не отбирается.	1 Трубопровод сброса сточных вод от установки умягчения в канализацию забился, промерз или пережат. 2 Забился защитный сетчатый экран и/или встроенный эжектор раствора соли. 3 Резко упало давление воды перед установкой. 4 Внутренняя течь в многоходовом клапане.	1 Привести трубопровод в рабочее состояние. 2 Прочистить эжектор и защитный экран. 3а Промыть или заменить предварительные фильтры. 3б Поднять давление исходной воды по меньшей мере до 2,5 кг/см ² , при необходимости заменить насос. 4 Заменить уплотнительные прокладки, перфорированные кольца и плунжер внутри многоходового клапана.
15 Для установок со счетчиком воды: - жесткая вода после установки	1 Превышен резерв емкости установки. 2 Крыльчатку счетчика воды заклинило. 3 Большая погрешность измерения объема воды счетчиком.	1 Установить меньшее значение объема умягченной воды, тем самым увеличив резерв емкости. 2 Прочистить крыльчатку счетчика воды 3 Проверить точность показаний счетчика.

В таблице 5 приведены возможные неисправности управляющего клапана.

Таблица 5.

Проблема	Причина	Действия
1. Фильтр не регенерируется	A. Отключено питание. B. Неправильно задано время регенерации C. Неисправен контроллер D. Не работает двигатель	A. Проверьте линию питания (в том числе предохранители, вилку). B. Установите правильное время. C. Замените контроллер. D. Замените двигатель .
2. Вода после фильтра жесткая	A. Открытое положение или утечка в обводном клапане. B. В солевом баке нет соли C. Засорен инжектор. D. Недостаточное время заполнения бака. E. Протечка через уплотнительное кольцо водоподъемной трубы. F. Утечка в самом клапане.	A. Закройте или устраните утечку в обводном клапане. B. Добавьте соль в солевой бак и поддерживайте ее уровень выше уровня воды. C. Очистите или замените инжектор. D. Проверьте установленное время заполнения бака E. Проверьте водоподъемную трубу на наличие трещин. Проверьте уплотнительное кольцо и ее посадочно место в клапане. F. Замените корпус клапана.
3. Не подается рассол.	A. Слишком низкое давление на впуске. B. Засорена солевая линия. C. Утечка в солевой линии. D. Засорен инжектор. E. Утечка в самом клапане	A. Увеличьте давление B. Очистите линию. C. Замените солевую линию. D. Очистите или замените инжектор. E. Замените корпус клапана.
4. В солевом баке избыток воды.	A. Слишком большое время заполнения солевого бака B. Плохо засасывается рассол.	A. Установите правильное время заполнения солевого бака. B. Очистите солевую линию и инжектор.
5. Существенно падение давления на фильтре	A. Засорен трубопровод подачи воды. B. Засорен водоумягчитель	A. Очистите трубопровод подачи воды. B. Очистите клапан. Добавьте в бак со смолой очищающую жидкость. Увеличьте частоту регенераций.
6. Смола поступает в сливной трубопровод.	A. Воздух в системе.	A. Проверьте отвод воздуха из системы.
7. Управляющий клапан постоянно переключается.	A. Обрыв в линии сигнала. B. Неисправен контроллер. C. Привод заблокирован посторонним предметом.	A. Проверьте и отремонтируйте корпус клапана. B. Заменить контроллер. C. Уберите посторонний предмет.
8. Из сливного шланга постоянно льется вода.	A. Утечка в самом клапане. B. Во время обратной или быстрой промывки отключилось питание	A. Проверьте и отремонтируйте корпус клапана. B. Переведите клапан в рабочий режим или закройте обводной клапан и перезапустите устройство после восстановления питания.

В таблице 6 приведены неисправности контроллера.

Таблица 6

Проблема	Причина	Действия
1. На дисплее отображаются сразу все цифры и символ	А. Поврежден кабель между дисплеем и платой управления. В. Неисправна плата управления. С. Неисправен трансформатор. D. Нестабильно питание.	А. Проверьте и замените кабель. В. Замените плату управления. С. Проверьте и замените трансформатор. D. Проверьте и отрегулируйте напряжение питания.
2. На дисплее нет показаний	А. Поврежден кабель между дисплеем и контроллером. В. Неисправна плата дисплея. С. Неисправна плата управления. D. Нет питания.	А. Проверьте и замените кабель. В. Замените плату дисплея. С. Замените плату управления. D. Проверьте напряжение питания.
3. На дисплее мигает E11	А. Поврежден кабель между адресной платой и контроллером В. Неисправна адресная плата. С. Неисправен механический привод. D. Неисправна плата управления. Е. Поврежден кабель между электроприводом и контроллером. F. Неисправен электропривод, переключающий баки.	А. Замените кабель. В. Замените адресную плату. С. Проверьте и исправьте механический привод. D. Замените плату управления. Е. Замените кабель. F. Замените электропривод, переключающий баки.
4. На дисплее мигает E21	А. Поврежден кабель между адресной платой и контроллером В. Неисправна адресная плата. С. Неисправен механический привод. D. Неисправна плата управления. Е. Поврежден кабель между двигателем регенерации и контроллером. F. Неисправен двигатель регенерации.	А. Замените кабель. В. Замените адресную плату. С. Проверьте и исправьте механический привод. D. Замените плату управления. Е. Замените кабель. F. Замените двигатель регенерации.
5. На дисплее мигает E12 или E22	А. Неисправен датчик Холла на адресной плате. В. Поврежден кабель между адресной платой и контроллером. С. Неисправна плата управления.	А. Замените адресную плату. В. Замените кабель. С. Замените плату управления.
6. На дисплее мигает E3 или E4	А. Неисправна плата управления.	А. Замените плату управления.

15 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

15.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие установки умягчения непрерывного действия WST рабочим чертежам и техническим условиям ТУ 3697-003-06211956-2017.

15.2 Гарантийный срок.

15.2.1 Гарантийный срок эксплуатации установки – 12 месяцев с даты подписания акта приема-сдачи, но не более 18 месяцев с даты продажи.

15.2.2 Гарантийный срок на заменённые после истечения гарантийного срока узлы составляет 6 месяцев. В результате ремонта или замены узлов гарантийный срок на изделие в целом не обновляется.

15.3 Вид гарантийных обязательств:

15.3.1 Удовлетворение гарантийных требований осуществляется путём ремонта или замены изделия, на которое поступила рекламация. Решение вопроса о целесообразности их замены или ремонта остается за изготовителем.

15.3.2 Изделие, на которое поступила рекламация, является собственностью изготовителя и переходит в его распоряжение.

15.4 Претензии на удовлетворение гарантийных обязательств не принимаются в случаях, если:

15.4.1 Не соблюдаются правила по монтажу и эксплуатации оборудования.

15.4.2 Оборудование используется не по назначению.

15.4.3 Неправильно или неполно заполнен гарантийный талон.

15.4.4 Ремонт произведён не уполномоченными лицами.

15.4.5 Произведено включение оборудования в электросеть с недопустимыми параметрами.

15.4.6 Неисправность является следствием неправильной эксплуатации или использования энерго- и теплоносителей, не соответствующих Государственным техническим стандартам и СНиП РФ.

15.4.7 Обнаружены дефекты систем, с которыми эксплуатировалось оборудование.

15.4.8 Механические повреждения получены в период доставки, монтажа, эксплуатации.

15.4.9 Неисправность является следствием затопления, пожара и иных причин, находящихся вне контроля производителя и продавца.

15.5 Изготовитель не несёт ответственности за изменение состояния или режимов работы оборудования в результате ненадлежащего хранения, а также климатических или иных воздействий.

15.6 Изготовитель не несёт никаких других обязательств или ответственности, кроме тех, которые указаны в настоящих гарантийных обязательствах.

15.7 Изготовитель не несёт ответственности за возможные расходы, связанные с монтажом и демонтажом гарантийного оборудования, а также за ущерб, нанесённый другому оборудованию, находящемуся у потребителя, в результате неисправностей (или дефектов), возникших в гарантийный период.

15.8 Настоящая гарантия не даёт права на возмещение убытков, связанных с использованием или невозможностью использования приобретённого оборудования.

15.9 Отложение солей жёсткости и железа на внутренних поверхностях оборудования является следствием эксплуатации изделия и требует периодической очистки. Ухудшение работы установки умягчения непрерывного действия WST по этим причинам не является предметом гарантийного обязательства изготовителя.

ВНИМАНИЕ: ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНЕСЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ ИЗМЕНЕНИЙ, УЛУЧШАЮЩИХ КАЧЕСТВО ИЗДЕЛИЯ ПРИ СОХРАНЕНИИ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК.

16 УТИЛИЗАЦИЯ СТАРОГО ОБОРУДОВАНИЯ ВОДОПОДГОТОВКИ «ЁЛКА»

Отработанные детали и производственное сырье должны быть удалены как полимерные отходы либо переданы для вторичного использования в соответствии с региональными законодательными постановлениями.

Если производственное сырье должно использоваться в соответствии с особыми инструкциями, обращайтесь внимание на соответствующие указания, содержащиеся в маркировке, нанесенной на упаковку, и в памятках по соблюдению требований безопасности. В случае сомнения Вы получите необходимую информацию в компетентном органе, который в Вашем регионе отвечает за утилизацию отходов, либо на предприятии-производителе.

Изготовитель: ООО «ГЕФФЕН»
300004, г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 31, 1 этаж, помещение 116.
т/ф. 8-800-700-60-84

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование оборудования	Артикул	Заводской номер

Название фирмы-продавца:		
Адрес:		
Телефон:		
Дата продажи:		
Фамилия и подпись продавца:		
М.П.		

Адрес установки оборудования: _____

Отметка о монтаже и пуске оборудования:		
Наименование организации (ФИО мастера) _____		
Номер лицензии _____		
Дата пуска оборудования _____		
Подпись мастера _____		
М.П.		

Замечания при пуске: _____

С гарантийными обязательствами ознакомлен и согласен:

Подпись покупателя: _____

ВЫПОЛНЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ РАБОТ

[illegible]

Изделие: *Установка умягчения непрерывного действия*

Обозначение	Артикул	Дата выпуска
Ёлка. WST-5,0-Rx-(BS)	04010390	
Ёлка. WST-7,0-Rx-(BS)	04010387	
Ёлка. WST-8,0-Rx-(BS)	04010388	
Ёлка. WST-10,0-Rx-(BS)	04010389	

соответствует требованиям ТУ 3697-003-06211956-2017 и признано годным для эксплуатации.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕФФЕН"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 300004, Россия, область Тульская, город Тула, улица Щегловская Засека, дом 31, этаж 1, помещение 116

Основной государственный регистрационный номер 1177154000110.

Телефон: 84872700826 Адрес электронной почты: info@geffen.ru

в лице Директора Орехова Алексея Сергеевича

заявляет, что Оборудование для подготовки и очистки питьевой воды: Устройства водоочистные (фильтры), модели «OLKA», «ЁЛКА»; типы WF, WFC, WFDF, WFDM, AC, WSDF, WFN, WSC, WS, WST, WS(UP), WST(UP) WS(II), WST(II).

Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕФФЕН"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 300004, Россия, область Тульская, город Тула, улица Щегловская Засека, дом 31, этаж 1, помещение 116

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3697-003-06211956-2017 «УСТРОЙСТВА ВОДООЧИСТНЫЕ «Ёлка» типов WF, WFC, WFDF, WFDM, AC, WSC, WS, WST, WSDF, WFN, WS(UP), WST(UP), WS(II), WST(II). Технические условия».

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8421210009

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011)

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № 243-03-22/12-ЦТ от 25.03.2022 года, выданного Испытательной лабораторией "Научно-исследовательский испытательный центр "Циркон-тест" ООО "ПрофНадзор" (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.31485.04ИДЮ0.108)

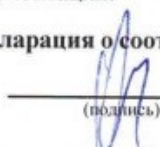
обоснования безопасности; руководства по эксплуатации; паспорта

Схема декларирования соответствия: 1д

Дополнительная информация

ГОСТ 12.2.003-91 "Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности" раздел 2. Условия хранения продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 29.03.2027 включительно.


(подпись)

М.П.

Орехов Алексей Сергеевич

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.

Дата регистрации декларации о соответствии: 30.03.2022