

Инструкция по настройке

управляющего клапана Runxin TM.F73

для установок удаления железа умягчения непрерывного действия

Ёлка. WST-0,8...2,1-Rx-(MIX A)

(для покупателя)

Панель управления



Шаг 1

Если на экране светится символ , это значит клавиатура заблокирована, для разблокировки необходимо нажать и удерживать клавиши  и  нажатыми в течение 5 секунд.

Если клавиатура не использовалась в течение одной минуты, она будет заблокирована автоматически. Для снятия блокировки нажмите и удерживайте клавиши  и  в течение 5 секунд.


Шаг 2

Для входа в меню настроек нажмите кнопку . На панели символов появится знак .

Шаг 3


Установка объема очищенной воды

Нажимайте кнопки ▼ или ▲ до появления значка  и М³ на панели СИМВОЛОВ.

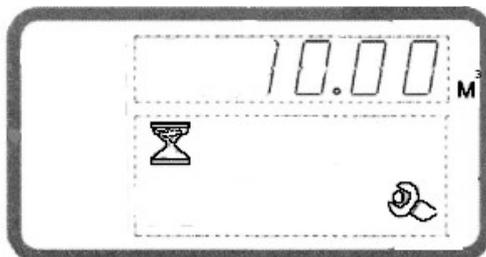

Нажмите кнопку  для установки объема очищенной воды. На дисплее начнут мигать цифры и знак .

Кнопками ▼ или ▲ установите требуемое количество очищенной воды. Расчет необходимого количества воды приведен в разделе 10 или 11 Руководства по монтажу и эксплуатации установки (например 5м³)

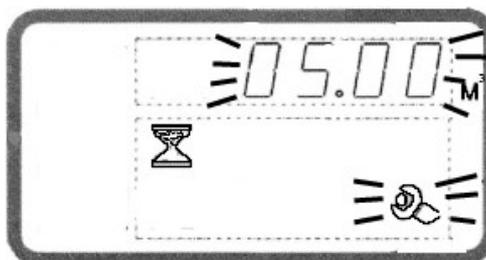


Нажмите кнопку  для фиксации установленного значения. Время и знак  перестанет мигать.


Шаг 4

Установка максимального количества дней между регенерациями

Нажимайте кнопки ▼ или ▲ до появления буквы «Н» на цифровом дисплее и **D** на панели символов.

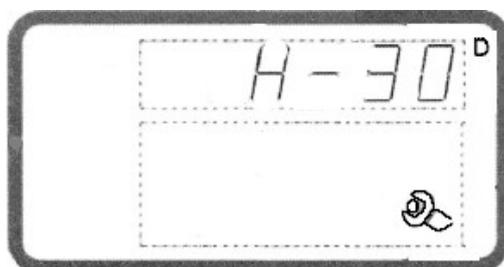

Нажмите кнопку  для установки количества дней. На дисплее начнут мигать цифры (по умолчанию 30 дней) и знак . Кнопками ▼ или ▲ установите **6** дней.

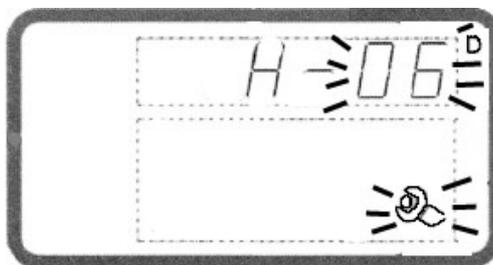


Нажмите кнопку  для фиксации установленного значения. Цифры и знак  перестанут мигать.


Шаг 6

Режим установки текущего времени


Нажимайте кнопки ▼ или ▲ пока на табло не появится знак  и , «:» мигает.

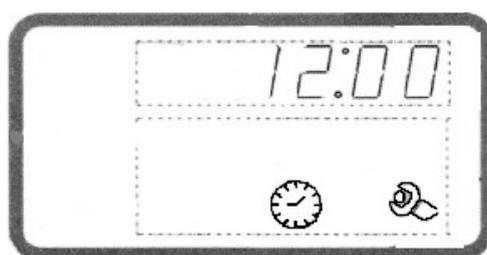

Для установки текущего времени нажмите кнопку . На дисплее начнут мигать «часы» и знак . Кнопками ▼ или ▲ установите необходимое время (например 14 часов).

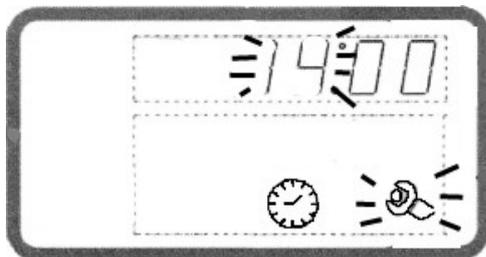

Нажмите кнопку  для перехода в режим установки «минут» или кнопку  для возврата к предыдущему шагу. На дисплее начнут мигать «минуты» и знак . Кнопками ▼ или ▲ установите необходимое время (например 30 минут).

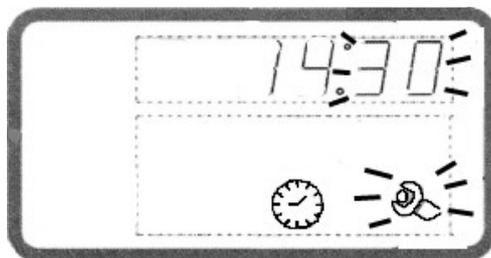

Нажмите кнопку  для фиксации установленного значения. «Минуты» и знак  перестанут мигать.

Нажмите кнопку  до появления на дисплее «динамического дисплея».


Каждые 30 секунд, электронное табло будет показывать одно из установленных значений:



Символ -U1- или -U2- указывает на фильтр находящийся в режиме фильтрации



Количество отфильтрованной воды до начала регенерации

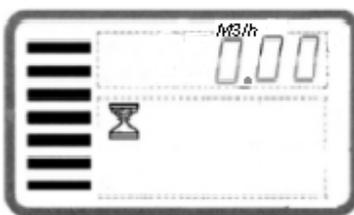


Показания мгновенного расхода воды



Показания текущего времени

1. Если горит знак  произвести разблокировку (см. Шаг 1)
2. Вывод в режим принудительной регенерации производится из режима отображения параметров. **ВАЖНО: не должен гореть знак**  . Если знак горит, то необходимо нажимать клавишу  до появления бегущей полоски динамического дисплея.

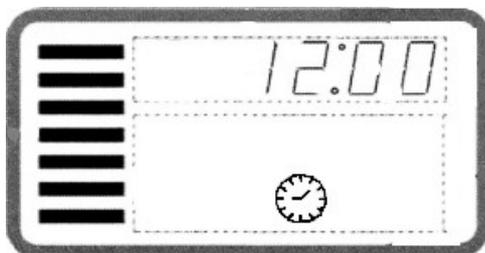

Нажать кнопку  для начала принудительной регенерации, на дисплее появится номер стадии регенерации и начнется обратный отсчет. По завершении отсчета клапан автоматически перейдет к следующей стадии. Если необходимо пропустить какую-либо стадию снова нажмите кнопку  .